

Kodak Professional

1400 Digital Photo Printer



Benutzer-
handbuch

KODAK PROFESSIONAL 1400 ***Digital Photo Printer***

Benutzerhandbuch

Teilenr. 4J2113_de



Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, New York, 14650

© Eastman Kodak Company, 2005

Kodak, Kodak Professional und XtraLife sind Marken der Eastman Kodak Company.

Benutzerhandbuch

Einführung

Druckerfunktionen

Allgemeines zu diesem Handbuch

Sicherheitshinweise

Papier- und Bildformate

Druckertreiber

Schnittstellen

Drucker einrichten

Aufstellort für den 1400er Drucker

1400er Drucker auspacken

Farbbandträger einsetzen

USB-Kabel anschließen

Umgang mit Papier

Papieraufbewahrung

Papier in das Papierfach einlegen

Staubabdeckung anbringen

Druckerinitialisierung

Testdruck durchführen

Drucker kalibrieren (optional)

1400er Drucker verwenden

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Tasten und LEDs

Papier

Umgang mit und Aufbewahrung von Ausdrucken

Pflegehinweise zum 1400er Drucker

1400er Drucker reinigen

Fehlerbehebung

LED-Anzeigen und Problemlösung

Wenn der Drucker nicht ordnungsgemäß funktioniert

Papierstau beheben

Papierstau im hinteren Bereich beheben

Gerissenes Farbband reparieren

Thermodruckkopf reinigen

Drucker wieder verpacken

Zusätzliche Hilfequellen

ERROR-LED (Fehler) aus, MEDIA-LED (Medium) rot

ERROR-LED (Fehler) rot, MEDIA-LED (Medium) aus

ERROR-LED (Fehler) rot, MEDIA-LED (Medium) rot

Der 1400er Drucker reagiert nicht

Das Drucken dauert ungewöhnlich lange

Nichts geschieht, wenn ein Druckauftrag gesendet wurde

Weißer bzw. farbige Linien und Streifen

Weißer oder farbige Flecken

Flecken, Schlieren und Fingerabdrücke

Es wird kein Papier eingelesen

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Der Drucker reagiert nicht, wenn Sie auf Tasten drücken
Unzulässiger Farbbandtyp

Aufstellvorschriften

Technische Daten

Platzanforderungen

Betriebsumgebung

Stromversorgung

Zubehör und Material

Im Handbuch suchen

Hilfe

Navigieren

Drucken

Bilder vergrößern

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen KODAK PROFESSIONAL 1400 Digital Photo Printer (1400er Drucker) entschieden haben. Der 1400er Drucker ist ein Farbthermosublimationsgerät mit hoher Druckgeschwindigkeit. Die Ausdrucke sind kontrastreich und langlebig. Das Farbband KODAK EKTATHERM XTRALIFE versieht das Bild mit einer Versiegelung gegen Fingerabdrücke.

Der 1400er Drucker ist das neueste Modell unter den Farbthermosublimations-druckern von KODAK PROFESSIONAL. Diese Drucker geben hervorragende Fotoausdrucke und Proofs aus. Der 1400er Drucker bietet Ihnen qualitativ hochwertige Ausdrucke bis zum Format 20 x 30. Er ist einfach aufzustellen und einzurichten, und seine Schnittstelle ermöglicht die Verwendung in praktisch allen Computer-Umgebungen.

Druckerfunktionen

Der 1400er Drucker bietet folgende Funktionen:

Papierformate: Der 1400er Drucker druckt auf einer Vielzahl von Papierformaten, auf denen maximal ein Bild im Format 20 x 30 oder 2 Bilder im Format 13 x 18 ausgegeben werden können. Als Medien werden dreifarbige YMC-Farbbänder verwendet.

Auflösung: Der 1400er Drucker erreicht eine Auflösung von 301 ppi (Pixel pro Zoll) und druckt eine Seite in etwa 90 Sekunden.

Druckertreiber: Der Druckertreiber unterstützt die Betriebssysteme MAC OS X, WINDOWS 2000 und WINDOWS XP.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Allgemeines zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch ist in folgende Abschnitte unterteilt:

- Einführung: Beschreibung des 1400er Druckers, der verfügbaren Papiermedien, der Druckertreiber und der Schnittstellen.
- 1400er Drucker einrichten: Anweisungen zur Einrichtung des 1400er Druckers.
- 1400er Drucker verwenden: Informationen zur Arbeit mit dem 1400er Drucker und zur Verwendung von Papier und Farbband.
- Fehlerbehebung: Beschreibung von möglichen Problemen und deren Lösung.
- Aufstellvorschriften: Technische Daten des 1400er Druckers, Platzanforderungen und Angaben zur Betriebsumgebung.
- Zubehör und Material: Zusammenstellung des Zubehörs und des Materials für den 1400er Drucker.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Sicherheitshinweise



Das Dreieck mit dem Blitzsymbol soll Sie darauf hinweisen, dass sich im Geräteinneren nicht isolierte Bauteile befinden, an denen eine gefährliche Netzspannung anliegt.



Das Dreieck mit dem Ausrufezeichen soll Sie auf wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung in der Gerätedokumentation hinweisen.



Das Dreieck mit dem Symbol für heiße Oberflächen soll Sie auf das Vorhandensein von heißen Bauteilen hinweisen. Berühren Sie diese Teile nicht. Dieses Symbol ist in der Nähe des Druckkopfs angebracht.



WARNUNG:



STROMSCHLAGGEFAHR. NICHT ÖFFNEN!

Um die Gefahr von Stromschlägen zu verringern, sollten Sie weder die obere noch die hintere Abdeckung entfernen. Im Inneren befinden sich keine Bauteile, die vom Benutzer gewartet werden können. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.



ACHTUNG:

Dieses Gerät enthält keine Bauteile, die vom Benutzer oder vom Außendienst gewartet werden können. Öffnen Sie die Abdeckungen unter keinen Umständen!

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien



WARNUNG:



HEISSE OBERFLÄCHE

BERÜHREN SIE DEN THERMODRUCKKOPF NICHT! Dieser erhitzt sich beim Drucken und kann eine längere Zeit heiß bleiben, wodurch Verletzungsgefahr besteht. Außerdem kann ein Berühren des Thermodruckkopfs oder des Sensors zu Fehlfunktionen durch statische Elektrizität führen. Fett, Salz und Feuchtigkeit von Ihren Händen führen zu einer Verschmutzung des Druckkopfs, wodurch Ihre Ausdrücke ruiniert werden können.



WARNUNG:

Setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus - Brand- und Stromschlaggefahr!



ACHTUNG:

Lesen Sie vor dem Anschließen die Anweisungen.

WICHTIG: Dieser Thermodrucker enthält Blei. Die Entsorgung von Blei unterliegt ggf. Umweltvorschriften. Informationen zur Entsorgung oder Wiederverwertung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

 **WARNUNG:**
Verwenden Sie das mitgelieferte Wechselstrom-Netzkabel, um eine Störung des Funk- und Fernsehempfangs zu vermeiden.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B, gemäß Paragraph 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Bestimmungen dienen dazu, in einer Wohnumgebung einen ausreichenden Schutz gegen störende Interferenzen sicherzustellen. Das Gerät erzeugt, verwendet und sendet Funkwellen aus. Beachten Sie die Installations- und Bedienungsanweisungen, weil es anderenfalls zu einer Störung des Funkverkehrs kommen kann. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen kann das Auftreten von Störungen in Einzelfällen nicht ausgeschlossen werden. Sie können feststellen, ob dieses Gerät Interferenzen beim Rundfunkempfang erzeugt, indem Sie es aus- und einschalten. Folgende Maßnahmen können helfen, die Interferenzen zu beheben:

- Antenne neu ausrichten oder neu positionieren
- Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern
- Gerät an einen anderen Stromkreis als den Empfänger anschließen
- Händler oder Radio- und Fernsehtechniker um Rat fragen

Änderungen, die nicht ausdrücklich von der zuständigen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien



Dieser Digital Photo Printer erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EEC, 73/23/EEC und 93/68/EEC.

Die Empfindlichkeit gegenüber elektromagnetischer Störstrahlung ist auf die Bedingungen in Wohngebieten, Büroräumen, Betrieben aus dem Bereich der Leichtindustrie und kleineren Unternehmen abgestimmt. Dies gilt sowohl für den Betrieb innerhalb als auch außerhalb der Gebäude. Ein typisches Merkmal all dieser Einsatzorte ist die Anbindung an das normale öffentliche Stromnetz.

Treffen Sie aus Gründen der Sicherheit folgende Vorkehrungen:

Stromversorgung

Dieses Produkt muss mit einer Netzspannung von 100-240 V Wechselstrom und einer Frequenz von 50/60 Hz betrieben werden. Schließen Sie es niemals an eine Steckdose oder andere Stromquelle mit einer abweichenden Netzspannung oder Frequenz an.



WARNUNG:

Dieses Gerät muss geerdet werden.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Schutzvorkehrungen

Falls sich das Gerät ungewöhnlich verhält:

Wenn Rauch aus dem Drucker dringt oder ungewöhnliche Geräusche auftreten, ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker des Druckers. Eine weitere Verwendung ist gefährlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler, damit der Drucker fachgerecht untersucht und überprüft werden kann.

Führen Sie nie Gegenstände in das Gerät ein.

In diesen Drucker dürfen ausschließlich die dafür vorgesehenen Druckmedien eingelegt werden. Andere Objekte können zu Sicherheitsrisiken und weitreichenden Schäden an Mechanik und Elektronik führen.

Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

Schwere Gegenstände können das Gerät beschädigen und/oder zu Betriebsproblemen führen.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel und achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht perforiert oder durchtrennt wird. Ersetzen Sie ein beschädigtes Netzkabel unverzüglich, da die Gefahr von Stromschlägen und Brandgefahr besteht.

Achten Sie darauf, dass das Ersatzkabel dem Originalkabel entspricht, da dieses eine Störung von Funk- und Fernsehempfang verringert.

Ziehen Sie das Netzkabel vorsichtig am Netzstecker aus der Steckdose.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Halten Sie das Gerät trocken. Stellen Sie keine Behältnisse mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten bzw. Blumenvasen oder -töpfe auf das Gerät.

Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, kann dies zu schweren Schäden am Gerät und zu elektrischen Schlägen oder Brandgefahr führen. Falls Flüssigkeit in das Gerät eindringt, ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker und lassen Sie es so schnell wie möglich warten, um zusätzliche bzw. mögliche Schäden durch Korrosion zu vermeiden.

Vermeiden Sie die Verwendung von Flüssigkeiten in der Umgebung des Geräts.

Entfernen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren gibt es keine Bauteile, die vom Benutzer gewartet werden können, und Sie würden sich gefährlicher Spannung aussetzen und/oder könnten das Gerät beschädigen.

Es ist gefährlich, Bauteile im Inneren zu berühren. Sie können dadurch einen Stromschlag bekommen oder eine Fehlfunktion des Druckers verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Überprüfungen und Einstellungen im Geräteinneren vorgenommen werden müssen. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Abdeckung öffnen, um einen Papierstau zu entfernen o. ä.

Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter am Hauptnetzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Stecken Sie weder Ihre Finger noch irgendwelche Gegenstände in die Papierausgabe-Einheit, wenn der Drucker eingeschaltet ist.

Im Inneren der Papierausgabe-Einheit befindet sich eine Walze. Wenn Sie Ihre Finger bei eingeschaltetem Drucker hineinstecken, können Sie sich verletzen.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Seien Sie vorsichtig mit dem Druckmechanismus.

Bewegen Sie den Drucker nicht, solange die obere Abdeckung geöffnet ist. Dies kann zu Verletzungen führen. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht in den Druckmechanismus eingezogen werden.

Kabel anschließen

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel.

WEEE-Kennzeichnung



In der EU bedeutet dieses Symbol, dass der letzte Benutzer dieses Produkt zur Entsorgung an eine entsprechende Recycling-Stelle einsenden muss. Weitere Informationen zu den Recycling-Programmen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrer lokalen Kodak Vertretung oder unter www.kodak.com/go/recycle.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Aufstellort

Sorgen Sie für gute Belüftung.

An der Ober- und Rückseite des Geräts befinden sich Luftschlitze und Belüftungslöcher. Stellen Sie das Gerät auf eine feste, horizontale Fläche. Achten Sie darauf, dass um den Drucker herum ausreichend Raum ist, um die erforderliche Belüftung zu gewährleisten. Halten Sie dabei folgende Mindestabstände ein:

Oben: 5 cm

Seiten: 1,3 cm

Hinten: 5 cm - Wenn die hintere Staubabdeckung montiert ist (empfohlen), ist dahinter kein zusätzlicher Raum erforderlich.

Achten Sie beim Einbau in ein „Rack“ darauf, dass Sie ausreichend Platz zwischen dem Gerät und der Rückwand des Racks lassen.

Ungeeignete Aufstellorte:

Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit bzw. staubige Orte:

Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit bzw. an staubigen Orten auf. Hierdurch können weitreichende Schäden entstehen. Vermeiden Sie Orte, an denen das Gerät ölhaltigem Rauch und Dämpfen ausgesetzt ist.

Extrem heiße Orte:

Bei einer Aufstellung an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Heizgeräten kann es durch die starke Wärmeeinwirkung zu einer Verformung des Gehäuses oder zu anderen Schäden kommen.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Stellen Sie das Gerät auf eine horizontale Fläche.

Die Funktionsfähigkeit des Geräts kann beeinträchtigt werden, wenn das Gerät in gekipptem Zustand oder auf schrägem bzw. wackeligem Untergrund betrieben wird.

Vermeiden Sie die Bildung von Kondenswasser.

Wenn das Gerät von einem kalten Ort an einen warmen Ort gebracht wird, kann Feuchtigkeit im Geräteinneren kondensieren, was zur Funktionsuntüchtigkeit des Geräts führen kann. Achten Sie darauf, dass sich das Gerät vor der Verwendung an die Umgebungstemperatur anpassen kann.

Temperatur der Betriebsumgebung:

Die Temperatur der Betriebsumgebung darf 15 bis 30 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 85 % betragen. Wenn Sie das Gerät in einem Rack verwenden, achten Sie darauf, dass die Temperatur darin diesen Bereich nicht übersteigt.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

So sorgen Sie für ein langes Druckerleben

Ungeeignete Reinigungsmittel

Es kann zu einem Abblättern des Lacküberzugs und zu einer Verformung des Kunststoffs kommen, wenn das Gerät mit Reinigungstüchern, die mit Chemikalien getränkt sind, mit Waschbenzin, Verdünner oder einem anderen Lösungsmittel behandelt wird oder wenn über einen längeren Zeitraum hinweg Kontakt mit Objekten aus Gummi oder PVC besteht. Dasselbe gilt für das Besprühen des Geräts mit Insektizid.

Pflege des Gehäuses

Ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer milden Seifenlauge angefeuchtet ist. Achten Sie darauf, dass das Gerät vor der Inbetriebnahme völlig trocken ist. Verwenden Sie niemals erdölbasierte Lösungen oder Scheuermittel.

Druckkopfabnutzung

Der Thermodruckkopf wird, ähnlich wie ein Videokopf, abgenutzt. Wenn er abgenutzt ist, werden feine Bilddetails nicht mehr gedruckt und er muss ausgewechselt werden. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Händler.

Geräte anschließen

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und Warnungen in den Gebrauchsanweisungen für die anderen Geräte, die Sie mit dem Drucker verbinden möchten.

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport

Vermeiden Sie beim Transport des Geräts unbedingt Stöße. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker gezogen ist und alle Verbindungskabel zu anderen Geräten abgezogen sind, bevor Sie das Gerät von der Stelle bewegen. Entfernen Sie das Papierfach und den Farbbandträger.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Weitere Vorsichtsmaßnahmen

Staub oder Verschmutzungen an Druckerpapier oder Papierfach sowie Verformungen durch extrem hohe oder niedrige Temperaturen können zu Farbverlust, zu unregelmäßigen Farben oder Linien und zu Falten in den ausgedruckten Bildern führen.

Papier- und Bildformate

Der 1400er Drucker druckt auf Kodak Professional Ektatherm XLS-Papier der folgenden Formate und Typen. Details zur maximal erzielbaren Bildgröße mit dem jeweiligen Medium finden Sie unter „[KODAK Thermopapierarten, -formate und Bildgrößen](#)“.

Papierformat	Maximale Bildgröße
210 x 297 mm - Standard-Papier (A4)	203 x 254 mm
216 x 305 mm Langes Papier (12")	203 x 254 mm
216 x 356 mm „Legal“-Papierformat (14")	210 x 305 mm

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Druckertreiber

Der Druckertreiber für den 1400er Drucker basiert auf hoch entwickelten Fotoprinttechnologien von Kodak. Mit Hilfe dieses Druckertreibers haben Sie Zugriff auf Druckoptionen, die auf der Farbtechnologie von Kodak basieren.

Der Druckertreiber kann unter den folgenden Betriebssystemen verwendet werden:

- WINDOWS XP
- WINDOWS 2000
- MAC OS X

Schnittstellen

Der 1400er Drucker hat eine standardmäßige USB 2.0-Schnittstelle.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

1400er Drucker einrichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den 1400er Drucker einrichten. Folgende Schritte sind durchzuführen:

1. [Aufstellort für den 1400er Drucker](#)

2. [1400er Drucker auspacken](#)

3. [Farbbandträger einsetzen](#)

4. Druckertreiber installieren.

Informationen zum Druckertreiber finden Sie im Druckertreiber-Handbuch für den KODAK PROFESSIONAL 1400 Digital Photo Printer.

WICHTIG: *Schalten Sie den 1400er Drucker vor der Installation des Druckertreibers aus.*

5. [USB-Kabel anschließen](#), Netzkabel anschließen und den 1400er Drucker einschalten

6. [Papier in das Papierfach einlegen](#)

7. [Staubabdeckung anbringen](#)

8. [Testdruck durchführen](#)

Mit Hilfe der mit dem 1400er Drucker ausgelieferten Software können Sie alle Funktionen des 1400er Druckers voll ausnutzen. Nachdem Sie den 1400er Drucker installiert haben, müssen Sie den passenden Druckertreiber installieren.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung


Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Aufstellort für den 1400er Drucker

Berücksichtigen Sie beim Auswählen eines Aufstellorts für den 1400er Drucker die im Folgenden genannten Gesichtspunkte. Eine detaillierte Beschreibung der Anforderungen finden Sie unter „[Aufstellvorschriften](#)“.

- Vermeiden Sie es, den 1400er Drucker in Bereichen aufzustellen, wo durch Belüftungsschächte, offen stehende Türen oder hohes Personenaufkommen eine stärkere Verschmutzung entstehen kann. Schmutzpartikel in der Luft können die Bildqualität beeinträchtigen.
- Folgende Platzanforderungen gelten für den 1400er Drucker:

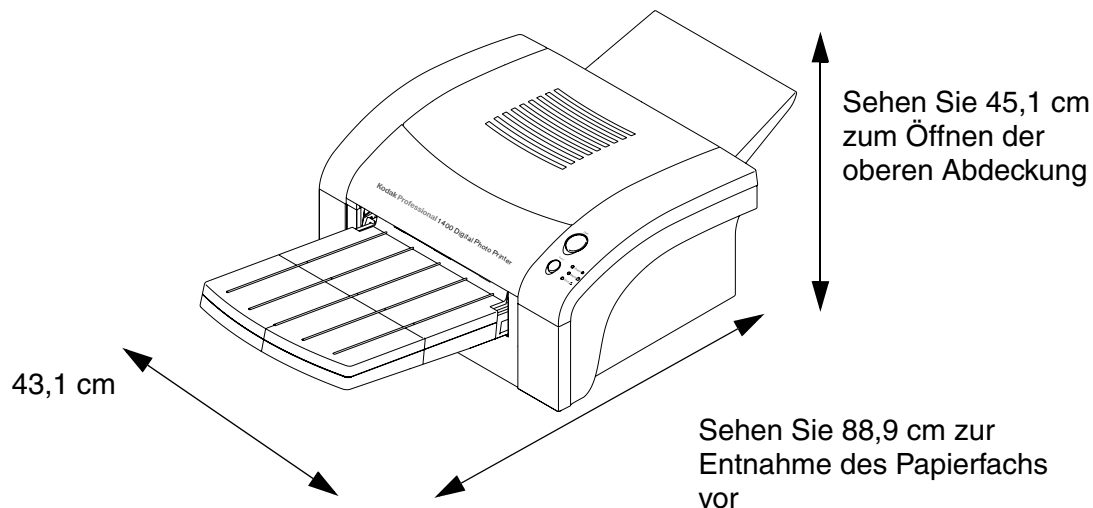

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

1400er Drucker auspacken

Der 1400er Drucker wird mit den im Folgenden aufgeführten Zubehörteilen ausgeliefert. Sollte ein Teil fehlen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

- Netzkabel
- CD mit Druckertreibern, einem Kalibrierungs-Dienstprogramm und der Benutzerdokumentation im PDF-Format. Die CD enthält außerdem das Programm ADOBE ACROBAT Reader, mit dem Sie auf die Dokumentation zugreifen, diese anzeigen und drucken können.
- Hintere Staubabdeckung
- Farbbandträger
- Papierfach

So packen Sie den 1400er Drucker aus:

1. Öffnen Sie die Verpackung.
2. Entfernen Sie vorsichtig den oberen Teil des Verpackungsmaterials mit den Zubehörteilen.
3. Heben Sie den Drucker aus dem Karton heraus.
4. Entfernen Sie die Kunststoffolie und stellen Sie den Drucker am gewünschten Ort auf.

HINWEIS: Heben Sie die Verpackung für den Fall auf, dass Sie den Drucker einmal versenden müssen.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Farbbandträger einsetzen

Das Farbband liefert den Farbstoff zum Drucken von Bildern. Das dreifarbige XTRALIFE-Farbband enthält ausreichend Farbstoff für 25 bis 50 Ausdrücke. Außerdem versieht das Farbband die Ausdrücke mit einer durchsichtigen Laminierung und schützt diese somit gegen Fingerabdrücke und Ausbleichen.

Umgang mit Farbbandspulen

- Setzen Sie das Farbband nicht direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, Staub oder Flüssigkeiten aus.
- Halten Sie die obere Abdeckung geschlossen, wenn Sie nicht gerade auf Teile im Druckerinneren zugreifen müssen.
- Vermeiden Sie es, das Farbband zu berühren.

Farbbänder lagern

Bewahren Sie Farbbänder folgendermaßen auf, um höchste Bildqualität sicherzustellen:

- Lagern Sie ungeöffnete Farbbandpackungen bei Temperaturen unter 25 °C. Vermeiden Sie Temperaturen über 38 °C.
- Bewahren Sie teilweise verbrauchte Farbbänder in ihren Original-verpackungen auf, um sie vor Staub und Verschmutzungen zu schützen, wenn sie sich nicht im 1400er Drucker befinden. Staub und Schmutzflecken auf dem Farbband führen zu erheblich größeren Flecken auf den Ausdrucken.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung


Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien


Farbbandträger in den 1400er Drucker einsetzen

Der Farbbandträger lässt sich problemlos in den 1400er Drucker einsetzen. Es gibt nur eine Möglichkeit, dies zu tun.

1. Drücken Sie die OPEN-Taste (Öffnen), um die obere Abdeckung zu öffnen.

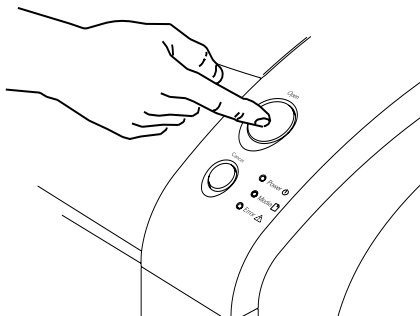

2. Drücken Sie den Farbbandträger ggf. nach links und heben Sie ihn an, um ihn zu entnehmen.

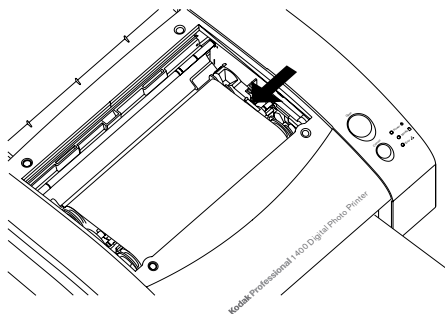

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

HINWEIS: Nach dem Drucken sind die Bilder noch auf dem Farbband erkennbar. Wenn Sie mit vertraulichen Dokumenten arbeiten, sollten Sie dies bei der Entsorgung der Farbbänder berücksichtigen.


3. Nehmen Sie das verbrauchte Farbband aus dem Farbbandträger.

WICHTIG: *Werfen Sie den Farbbandträger nicht weg.*

4. Packen Sie das neue Farbband aus.

WICHTIG: *Wenn Sie die Farbschicht berühren, kann dies zu einer Verschmutzung des Farbbands und somit zu Streifen auf Ihren Ausdrucken führen.*

5. Setzen Sie das neue Farbband wie im Folgenden dargestellt in den Farbbandträger ein.

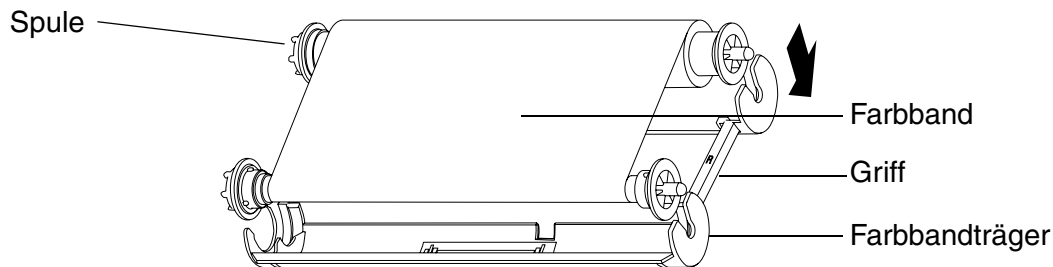

6. Lassen Sie die Enden der Farbbandspulen fest in den Farbbandträger einrasten.

Einführung

1400er Drucker
einrichten


1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung


Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

7. Fassen Sie den Farbbandträger am Griff an und führen Sie ihn in die beiden Halterungen an der linken Seite ein.

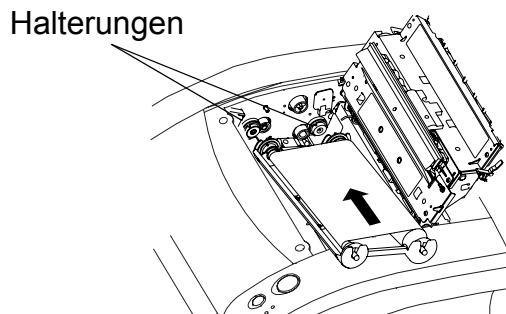

8. Drücken Sie den Farbbandträger so weit in Richtung der linksseitigen Aufnahmen, dass Sie ihn in die beiden Halterungen auf der rechten Seite einsetzen können.

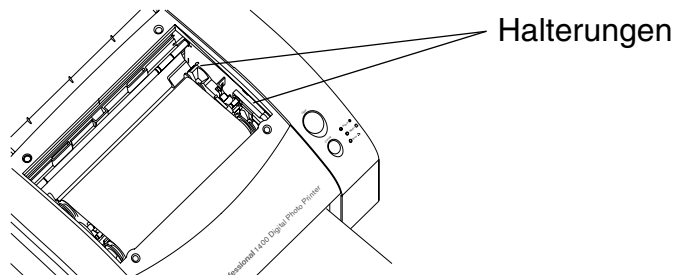

9. Drehen Sie an der Vorratsspule, bis das Farbband straff gespannt ist.
10. Schließen Sie die obere Abdeckung.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien


USB-Kabel anschließen

Stellen Sie das erforderliche USB-Kabel bereit. Der 1400er Drucker hat einen standardmäßigen USB 2.0-Anschluss. Es ist zwar möglich, jedes beliebige USB-Kabel vom Typ „A-B“ zu verwenden; um die maximale Geschwindigkeit zu erzielen, benötigen Sie jedoch ein USB 2.0-kompatibles Kabel.

1. Stellen Sie sicher, dass der Druckertreiber installiert ist.

Informationen zum Druckertreiber finden Sie im Druckertreiber-Handbuch für den KODAK PROFESSIONAL 1400 Digital Photo Printer.

2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss.

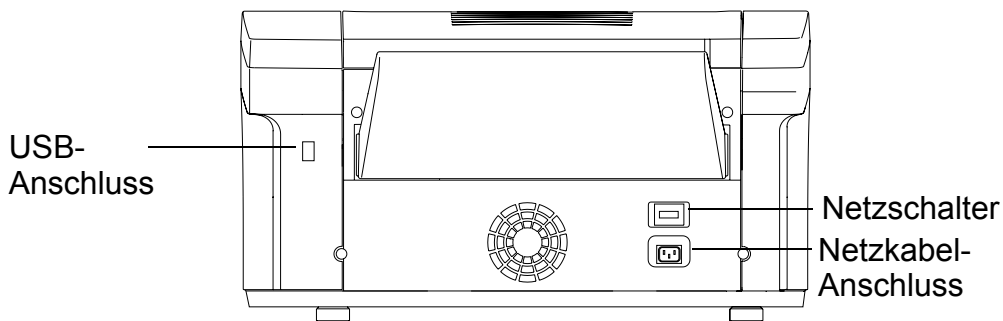

3. Schließen Sie das Netzkabel an.
4. Schalten Sie den Drucker ein. Die POWER-LED (Betrieb) leuchtet nun grün.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Umgang mit Papier

Befolgen Sie die folgenden Richtlinien beim Umgang mit Papier:

- Halten Sie das Papier an den Rändern, um Fingerabdrücke zu vermeiden.
- Legen Sie maximal 50 Blatt Papier in das Papierfach ein.
- Verwenden Sie kein feuchtes oder beschädigtes (z. B. geknicktes) Papier.

Papieraufbewahrung

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen zur Papieraufbewahrung, um eine höchstmögliche Bildqualität sicherzustellen:

- Lagern Sie ungeöffnete Papierpackungen bei Temperaturen unter 25 °C. Vermeiden Sie Temperaturen über 38 °C.
- Bewahren Sie lose Papierstapel in ihrer Verpackung auf.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien


Papier in das Papierfach einlegen

Umfassende Informationen zu den unterschiedlichen Sorten finden Sie unter „[Papier](#)“.

Sie können das Papierfach an das einzulegende Papierformat anpassen. Versuchen Sie nicht, gewaltsam Papier einzulegen, das zu lang oder zu breit ist.

WICHTIG: Verwenden Sie nur das Papierfach, das für den 1400er Drucker vorgesehen ist.

1. Drücken Sie die Papierhebevorrichtung des Papierfachs herunter, bis Sie ein Klicken hören.

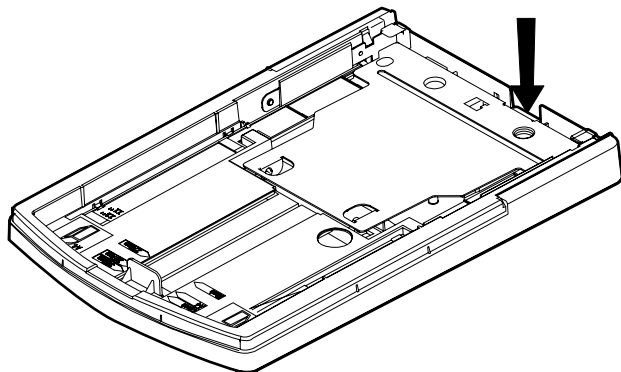

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden


Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften


Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

2. Passen Sie das Papierfach ggf. an das eingelegte Papierformat an.

- Schieben Sie die Justiervorrichtung für die Papierbreite in die korrekte Stellung für A4-, 14-Zoll- oder 12-Zoll-Papier.
- Schieben Sie die Justiervorrichtung für die Papierlänge in die korrekte Stellung. Achten Sie darauf, dass die Justiervorrichtung für die Papierlänge einrastet.

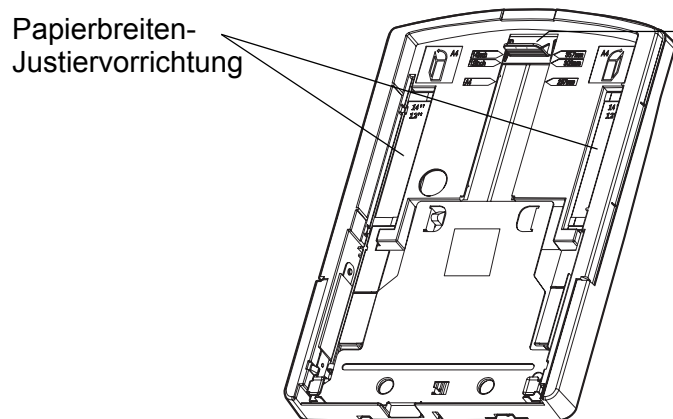

Justiervorrichtung für die Papierlänge

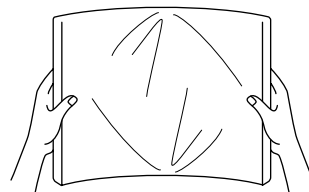

Lockern Sie die Blätter vor dem Auspacken

3. Entnehmen Sie das Papier aus der Packung.

WICHTIG: *Möglicherweise haften die einzelnen Blätter aneinander. Lockern Sie die Seiten sorgfältig, bevor Sie das Papier auspacken. Fassen Sie es nur an den Rändern an, um Fingerabdrücke auf der obersten Seite zu vermeiden.*

Einführung

1400er Drucker
einrichten


1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften


Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

4. Legen Sie das Papier mit der mit dem Logo versehenen Seite nach unten in das Papierfach ein (wie auf dem Papierfach angegeben) und achten Sie darauf, dass sich die vorderen Ecken des Papierstapels unter den Metallzungen befinden.

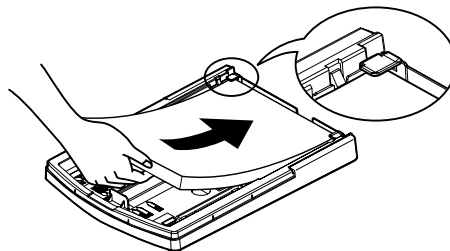


HINWEIS: Eine Packung enthält 25 oder 50 Blatt Papier. Sie können bis zu 50 Blatt Papier in das Papierfach einlegen.

5. Setzen Sie die durchsichtige Abdeckung auf das Papierfach.

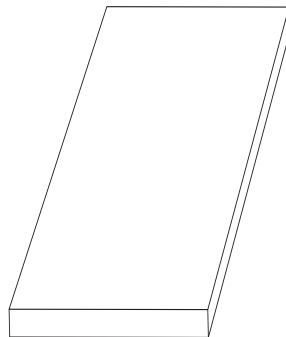

6. Setzen Sie das Papierfach in den 1400er Drucker ein.

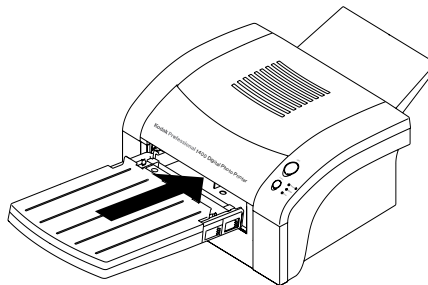

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung


Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Staubabdeckung anbringen

Bringen Sie die Staubabdeckung an der Rückseite des 1400er Druckers an.

- Stecken Sie den unteren Teil der Staubabdeckung in die Aufnahme an der Rückseite des 1400er Druckers.

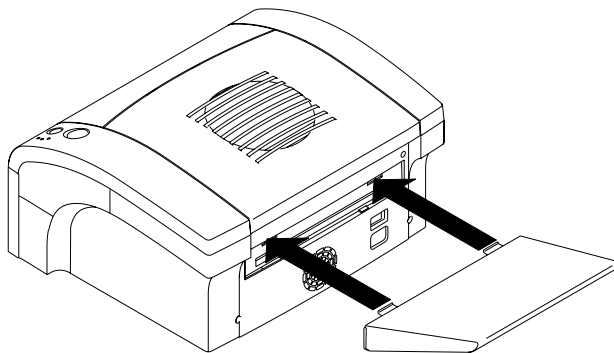

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Druckerinitialisierung

Wenn Sie den 1400er Drucker einschalten, wird er innerhalb weniger Sekunden initialisiert (er startet und führt eine Funktionsprüfung durch). Während dieses Zeitraums blinken die Betriebs- und die Medien-LED.

Wenn der 1400er Drucker nicht initialisiert wird

Wenn die Initialisierung des 1400er Druckers fehlschlägt, leuchtet keine der LEDs der Anzeigeeinheit auf. Schalten Sie den 1400er Drucker aus und erneut ein.

Wenn immer noch keine LED leuchtet, schalten Sie den 1400er Drucker und den Computer aus. Ziehen Sie das USB-Kabel vom 1400er Drucker ab und schalten Sie den Drucker ein. Wenn keine LED leuchtet, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien


Testdruck durchführen

Führen Sie einen Testdruck durch, um sicherzustellen, dass der 1400er Drucker korrekt eingerichtet ist und ordnungsgemäß funktioniert und dass die Druckqualität in Ordnung ist.

1. Schalten Sie den Drucker ein und halten Sie dabei fünf Sekunden lang die CANCEL-Taste (Abbrechen) gedrückt.

HINWEIS: Gegebenenfalls ist es erforderlich, die CANCEL-Taste (Abbrechen) erneut zu drücken, um den Testdruck zu starten.

Beispiel für einen Testausdruck:

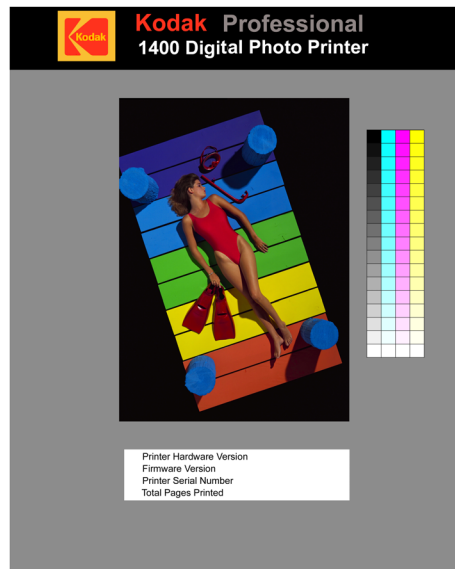

2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um den Testdruck-Modus zu beenden.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Drucker kalibrieren (optional)

Das Calibration Utility finden Sie auf der CD für den KODAK PROFESSIONAL 1400 Digital Photo Printer. Installieren Sie die Software auf der CD und befolgen Sie anschließend die Anweisungen zum Kalibrieren des Druckers.

HINWEIS: Das Calibration Utility für MACINTOSH wird unter MACINTOSH OS 9-Systemen und unter der Classic-Umgebung von MACINTOSH OS X-Systemen unterstützt.

Es gibt drei unterschiedliche Vorgehensweisen, um den KODAK PROFESSIONAL 1400 Digital Photo Printer zu kalibrieren. Die einfachste Methode, Easy-Cal, wird nachfolgend beschrieben.

HINWEIS: Die abgebildeten Dialogfelder für dieses Verfahren stammen von einem WINDOWS-Betriebssystem. Die Dialogfenster auf dem MACINTOSH-Betriebssystem unterscheiden sich geringfügig.

1. WINDOWS-Betriebssysteme:

Wählen Sie im Startmenü die Option **Programme / Kodak / KODAK Calibration Utility**.

MACINTOSH-Betriebssysteme:

Doppelklicken Sie auf die Festplatte. Öffnen Sie den Ordner des KODAK Calibration Utility und doppelklicken Sie auf das Symbol für das **KODAK Calibration Utility**. Sie werden dazu aufgefordert, den Classic-Modus zu starten, falls dieser nicht bereits aktiv ist. Klicken Sie auf **Classic starten**, um das Calibration Utility auszuführen.

Einführung

1400er Drucker
einrichten


1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung


Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien


2. Klicken Sie auf **Starten** im Menü **Easy-Cal**.

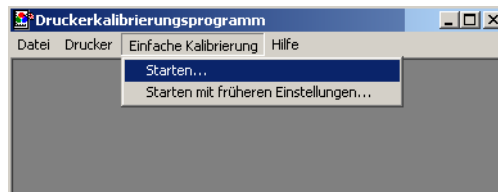

3. Wählen Sie das **Druckermodell** aus. Klicken Sie auf **Weiter**.

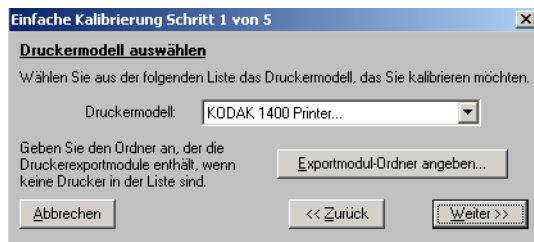

4. Klicken Sie auf **Drucker auswählen**.

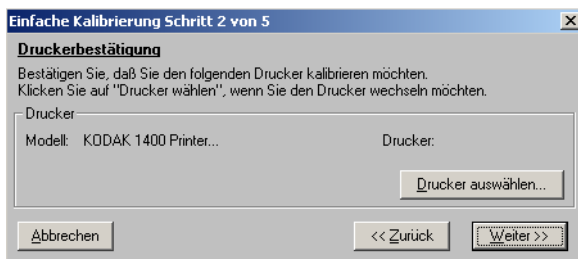

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

5. Wenn der Drucker gefunden wurde, wird ein entsprechender Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf **OK**.



ODER

Wenn der Drucker nicht gefunden wurde, wird ein entsprechender Bildschirm angezeigt.



Überprüfen Sie Folgendes:

- Ist der Drucker eingeschaltet?
- Ist das USB-Kabel angeschlossen?
- Ist die Druckersoftware installiert?

Wenn Sie das Problem gelöst haben, wird die Schaltfläche **OK** aktiv angezeigt. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie das Problem nicht lösen konnten, klicken Sie auf **Abbrechen**, deinstallieren Sie das Calibration Utility und starten Sie den Kalibrierungsvorgang erneut.

Einführung

1400er Drucker
einrichten


1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung


Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

6. Klicken Sie auf **Einstellung ändern**.

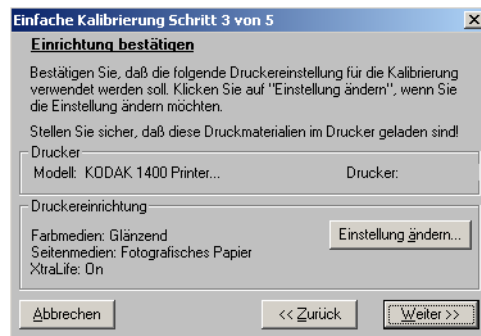

7. Wählen Sie den **Farbbandtyp** aus, der sich aktuell in Ihrem Drucker befindet (**Matt** oder **Glänzend**). Klicken Sie auf **OK**.

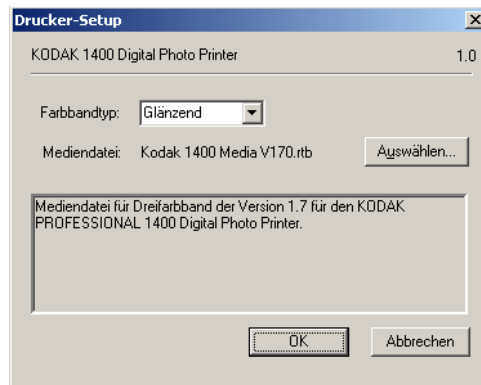

Einführung

1400er Drucker
einrichten


1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung


Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

8. Klicken Sie auf **Weiter**.

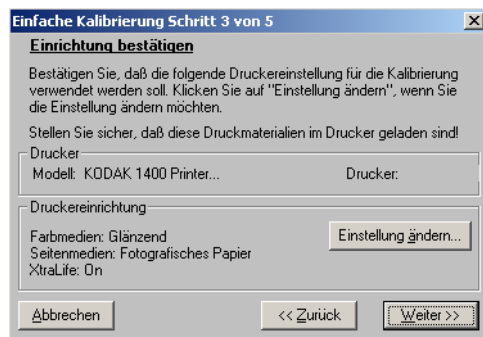

9. Klicken Sie auf **Weiter**.

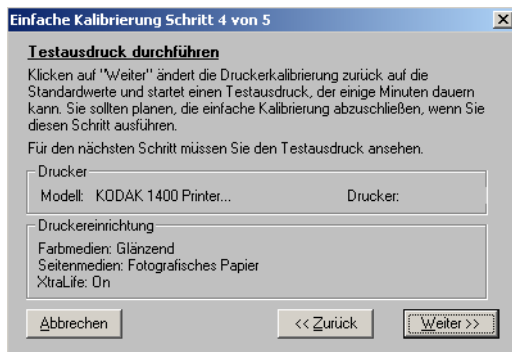

Einführung

1400er Drucker
einrichten


1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

10. Klicken Sie auf **Drucken**. Entnehmen Sie den Testdruck aus dem Drucker.

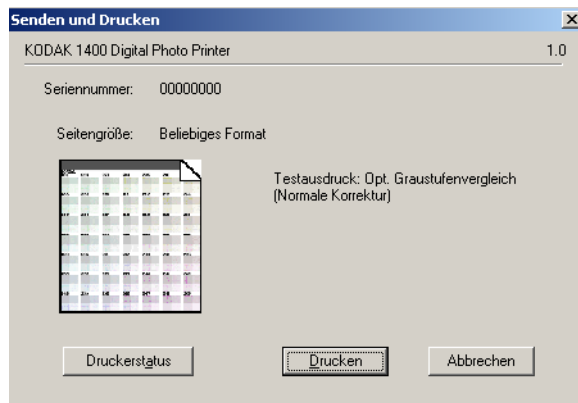

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

11. Betrachten Sie die Felder auf dem Testdruck.

NORMAL						
201	202	203	204	205	206	207
208	209	210	211	212	213	214
215	216	217	218	219	220	221
222	223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234	235
236	237	238	239	240	241	242
243	244	245	246	247	248	249

Einführung

1400er Drucker
einrichten


1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung


Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

12. Geben Sie die Nummer des neutralsten Felds (grau) ein. Klicken Sie auf **Fertig**.

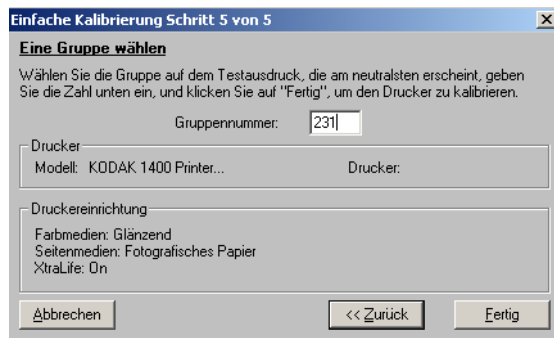

13. Klicken Sie auf **Beenden**.

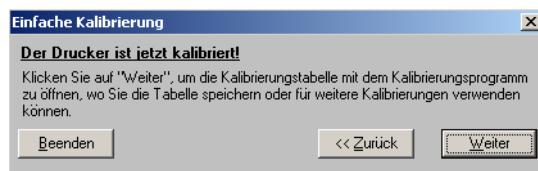

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

1400er Drucker verwenden

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit dem 1400er Drucker arbeiten. Folgende Themen werden behandelt:

„Tasten und LEDs“

„Papier“

„Umgang mit und Aufbewahrung von Ausdrucken“

„Pflegehinweise zum 1400er Drucker“

„1400er Drucker reinigen“

HINWEIS: Bevor Sie den 1400er Drucker in Betrieb nehmen, müssen Sie den entsprechenden Druckertreiber installieren. Genaue Anweisungen hierzu finden Sie im Druckertreiber-Handbuch.

Einführung

1400er Drucker
einrichten


1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Tasten und LEDs

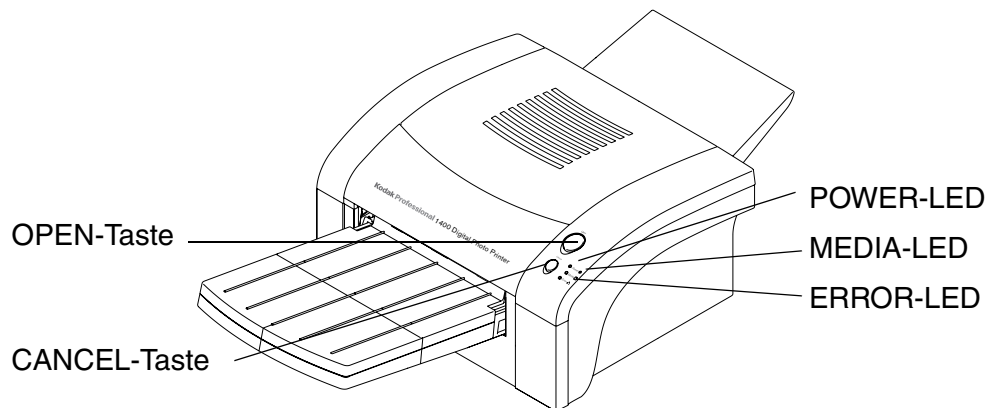

Tasten:

- **OPEN-Taste (Öffnen):** Drücken Sie diese Taste, um die obere Abdeckung zu öffnen. Öffnen Sie die obere Abdeckung zum Einsetzen des Farbbands oder zum Beseitigen eines Papierstaus.
- **CANCEL-Taste (Abbrechen):** Drücken Sie diese Taste, um den laufenden Druckvorgang abzubrechen.

WICHTIG: Öffnen Sie die obere Abdeckung nicht während des Druckens. Dies kann zu einem Druckerfehler oder zu einer Störung des Druckers führen.

Einführung

1400er Drucker
einrichten


1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Netzschalter:

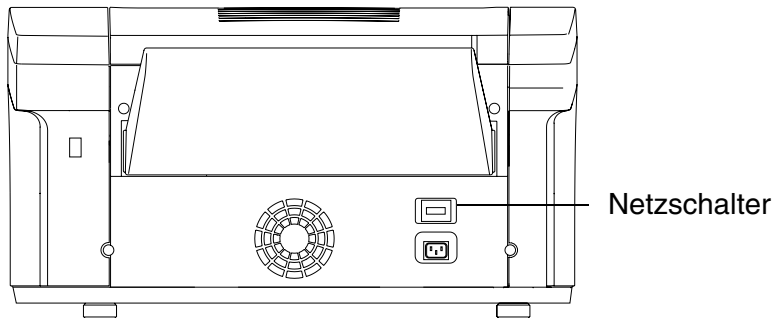

Kontrollleuchten:

- **POWER-LED (Betrieb):** Leuchtet grün, wenn der 1400er Drucker eingeschaltet ist.
- **MEDIA-LED (Medium):** Leuchtet rot, wenn ein Problem mit dem Druckerpapier auftritt.
- **ERROR-LED (Fehler):** Leuchtet rot, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Die LED leuchtet, bis alle Probleme behoben sind.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Papier

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen über das für den 1400er Drucker geeignete Papier. Außerdem erfahren Sie, wie Sie mit Papier umgehen und wie Sie es aufbewahren sollten.

Thermopapier gleicht äußerlich sehr stark Fotopapier, ist jedoch nicht lichtempfindlich. Auf der Rückseite ist das Kodak-Logo aufgedruckt. Das Papier ist in 25- und 50-Blatt-Packungen erhältlich. Es können maximal 50 Blätter in den Drucker eingelegt werden.

WICHTIG: *Verwenden Sie nur Papier, das für den 1400er Drucker vorgesehen ist. Bei Verwendung anderer Materialien können Probleme auftreten.*

KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM Papier ist in unterschiedlichen Sorten und Formaten verfügbar. In der folgenden Tabelle finden Sie alle Papierarten und -formate sowie die maximale Bildgröße für jedes Papierformat.

Einführung

1400er Drucker
einrichten


1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

KODAK Thermopapierarten, -formate und Bildgrößen

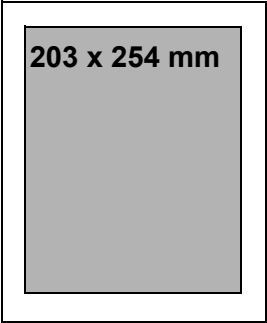Papierart	Papierformat	Farbbandtyp	Maximale Bildgröße
KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM 1400 Print-Kit / Hochglanz / 8,5 x 12 / 50er-Packung KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM 1400 Print-Kit / Hochglanz / 8,5 x 12 / 25er-Packung	216 x 305 mm	KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM XTRALIFE 1400 Farbband (Hochglanz)	

Einführung



1400er Drucker einrichten

1400er Drucker verwenden



Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und Verbrauchsmaterialien

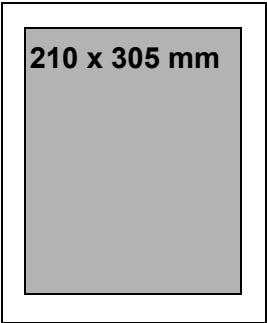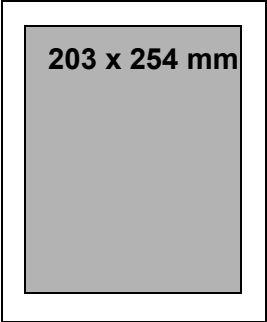Papierart	Papierformat	Farbbandtyp	Maximale Bildgröße
KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM 1400 Print-Kit / Hochglanz / 8,5 x 14 / 50er-Packung KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM 1400 Print-Kit / Hochglanz / 8,5 x 14 / 25er-Packung	216 x 356 mm	KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM XTRALIFE 1400 Farbband (Hochglanz)	
KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM 1400 Print-Kit / Hochglanz / A4 / 50er-Packung	210 x 297 mm	KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM XTRALIFE 1400 Farbband (Hochglanz)	

Einführung
1400er Drucker einrichten
1400er Drucker verwenden
Fehlerbehebung
Aufstellvorschriften
Zubehör und Verbrauchsmaterialien

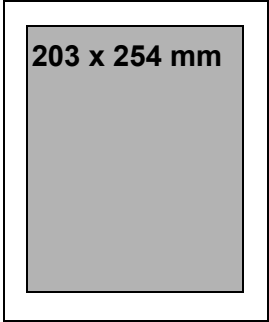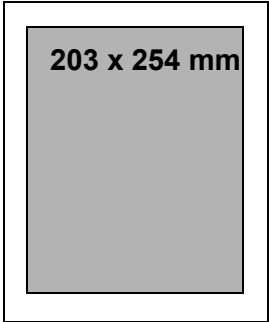Papierart	Papierformat	Farbbandtyp	Maximale Bildgröße
KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM 1400 Print-Kit / Matt / 8,5 x 12 / 50er-Packung	216 x 305 mm	KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM XTRALIFE 1400 Farbband (Matt)	
KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM 1400 Print-Kit / Matt / A4 / 50er-Packung	210 x 297 mm	KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM XTRALIFE 1400 Farbband (Matt)	

Einführung
1400er Drucker einrichten
1400er Drucker verwenden
Fehlerbehebung
Aufstellvorschriften
Zubehör und Verbrauchsmaterialien

Umgang mit und Aufbewahrung von Ausdrucken

Die Bildstabilität von Thermoausdrucken hängt von Faktoren wie Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Einwirkung von Licht oder biologischen bzw. chemischen Schadstoffen ab. Wenn Sie XTRALIFE-Farbband verwenden, erhöht dies die Stabilität und Haltbarkeit Ihrer Ausdrücke.

Wenn Sie die folgenden Ratschläge befolgen, werden Ihre Thermoausdrücke lange halten:

- Entnehmen Sie Ausdrücke erst, **NACHDEM** sie vom Drucker ausgeworfen wurden.
- Legen Sie Ausdrücke **NICHT** erneut in das Papierfach ein. Dies kann zu Papierstau und zum Verlust fertiger Ausdrücke führen.
- Fassen Sie Ausdrücke so wenig wie möglich an. Achten Sie beim Umgang mit Ausdrucken darauf, dass Ihre Hände sauber sind und keine Essens-, Öl- oder Fettrückstände daran haften. Halten Sie die Ausdrücke an den Rändern.
- Bewahren Sie Thermoausdrücke in einer kühlen, trockenen Umgebung ohne chemische Verunreinigungen auf.
- Vermeiden Sie es, Ausdrücke über einen längeren Zeitraum hinweg bei hohen Temperaturen zu lagern.
- Optimal ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 50 %.
- Setzen Sie die Ausdrücke keinen starken Lichtquellen aus. Insbesondere Leuchtstofflampen und Sonnenlicht mit ihrem hohen Anteil an UV-Strahlung sind schädlich.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Objekten aus Vinyl (PVC) und anderen Kunststoffen, die Weichmacher enthalten. Sie erkennen diese Produkte meist leicht an ihrem ausgeprägten Kunststoffgeruch.
- Legen Sie nichts auf den 1400er Drucker.

Pflegehinweise zum 1400er Drucker

- Halten Sie den Drucker sauber. Halten Sie die Umgebung frei von Staub und Schmutz.
- Schützen Sie den 1400er Drucker vor Tabakrauch, Staub, Sand und verschütteten Flüssigkeiten.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

1400er Drucker reinigen

Voraussetzung für eine gute Leistung und qualitativ hochwertige Ausdrücke ist eine saubere und staubfreie Betriebsumgebung.

Reinigen Sie den 1400er Drucker regelmäßig wie im Folgenden beschrieben. Schalten Sie den 1400er Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.



ACHTUNG:

Verwenden Sie niemals Scheuermittel und aggressive Reinigungsmittel zum Reinigen des 1400er Druckers. Reinigen Sie das Gehäuse nicht mit alkoholgetränkten Reinigungstüchern.

- Wischen Sie die Abdeckungen, den Bereich um das Papierfach und das Papierfach mit einem fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. Dadurch werden Staubablagerungen und ein Eindringen von Schmutz in den 1400er Drucker verhindert.
- Halten Sie den Bereich um den Drucker herum und unter dem Drucker sauber, um ein Eindringen von Schmutz in das Gerät zu vermeiden.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme beschrieben, die unter Umständen mit dem 1400er Drucker auftreten können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie diese Probleme beheben können.

Das Kapitel ist in folgende Abschnitte unterteilt:

- „LED-Anzeigen und Problemlösung“
- „Wenn der Drucker nicht ordnungsgemäß funktioniert“
- „Papierstau beheben“
- „Gerissenes Farbband reparieren“
- „Thermodruckkopf reinigen“
- „Drucker wieder verpacken“
- „Zusätzliche Hilfequellen“

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

LED-Anzeigen und Problemlösung

Wenn ein Problem auftritt, leuchten die LED-Anzeigen rot. Sie müssen bestehende Probleme beheben, bevor Sie drucken können.

Klicken Sie auf die folgenden Beschreibungen zum LED-Status, um Details zum jeweiligen Problem zu erfahren.

„ERROR-LED (Fehler) aus, MEDIA-LED (Medium) rot“

„ERROR-LED (Fehler) rot, MEDIA-LED (Medium) aus“

„ERROR-LED (Fehler) rot, MEDIA-LED (Medium) rot“

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

○ : LED leuchtet ◎ : LED blinkt ● : LED ist aus

	Status	LED-Anzeigen		
		POWER	MEDIA	ERROR
Normaler Status	Ausgeschaltet	●	●	●
	Initialisierung	○ Grün	◎ Grün	◎ Grün
	Betriebsbereit	○ Grün	○ Grün	●
	Offline	○ Grün	●	●
	Daten- übertragung	○ Grün	◎ Grün	●
	Drucken	○ Grün	○ Grün	●
	Vorwärmen	○ Grün	○ Grün	○ Grün

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

	Status	LED-Anzeigen		
		POWER	MEDIA	ERROR
Fehler	Überhitzung (Kühlung erfolgt)	☐ Grün	☒	☒ Grün
	Obere Abdeckung offen	☐ Grün	☐ Rot	☐ Rot
	Farbband leer	☐ Grün	☐ Rot	☒
	Papieraufnahme- fehler oder kein Papier	☐ Grün	☒	☐ Rot
	Unzulässiges Papierformat	☐ Grün	☐ Rot	☒ Rot
	Papierstau	☐ Grün	☒	☐ Rot
	Medium zu klein für das Bild	☐ Grün	☒ Rot	☐ Rot
	Medium zu groß für das Bild	☐ Grün	☒ Rot	☒ Grün

Einführung
1400er Drucker einrichten
1400er Drucker verwenden
Fehlerbehebung
Aufstellvorschriften
Zubehör und Verbrauchsmaterialien

Wenn der Drucker nicht ordnungsgemäß funktioniert

Möglicherweise können Sie Probleme eigenständig erkennen und beheben. Befolgen Sie die Anweisungen für das bestehende Problem und führen Sie anschließend einen Testdruck durch, um zu sehen, ob das Problem gelöst ist. Versuchen Sie, das Problem mit Hilfe der Anweisungen in der folgenden Tabelle zu lösen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [„Zusätzliche Hilfequellen“](#).

Im Folgenden finden Sie eine Liste typischer Probleme. Klicken Sie auf den zutreffenden Link, um Informationen zur möglichen Ursache und Lösung des Problems zu erhalten.

[„Der 1400er Drucker reagiert nicht“](#)

[„Das Drucken dauert ungewöhnlich lange“](#)

[„Nichts geschieht, wenn ein Druckauftrag gesendet wurde“](#)

[„Weiße bzw. farbige Linien und Streifen“](#)

[„Weiße oder farbige Flecken“](#)

[„Flecken, Schlieren und Fingerabdrücke“](#)

[„Es wird kein Papier eingezogen“](#)

[„Der Drucker reagiert nicht, wenn Sie auf Tasten drücken“](#)

[„Unzulässiger Farbbandtyp“](#)

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften


Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Papierstau beheben

Manchmal kann es zu einem Papierstau oder zu Problemen mit dem Farbband im 1400er Drucker kommen. Ein typisches Anzeichen hierfür ist eine rot leuchtende Error-LED (Fehler). Üblicherweise entstehen Papierstaus an den folgenden Stellen:

Bereich des Farbbandträgers

Vorderer Bereich

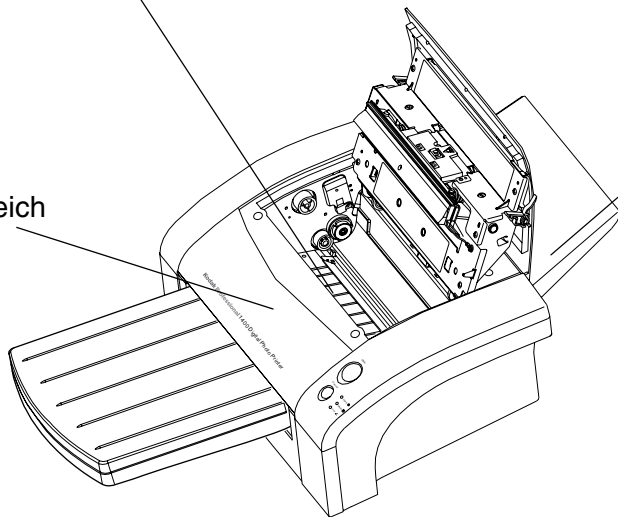

Hinterer Bereich

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden


Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Papierstau im vorderen Bereich beheben

1. Schalten Sie den 1400er Drucker aus.
2. Entfernen Sie das Papierfach vollständig.

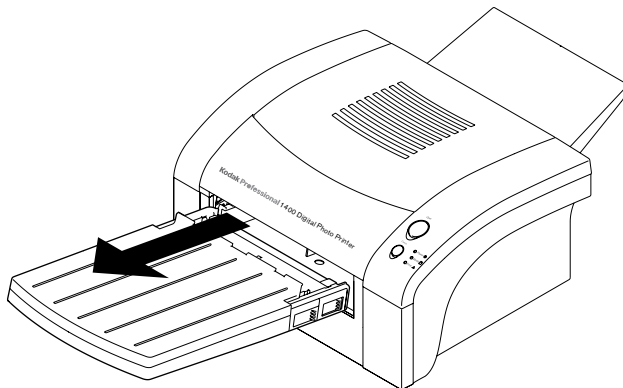

3. Schalten Sie den Drucker ein.
Der Drucker sollte nun das Papier auswerfen.

WICHTIG: *Anderenfalls schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das teilweise eingezogene Papier heraus. Entsorgen Sie das Papier.*

4. Setzen Sie das Papierfach in den Drucker ein.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden


Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften


Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Papierstau im Bereich des Farbbandträgers beheben

1. Schalten Sie den 1400er Drucker aus.
2. Öffnen Sie die obere Abdeckung.

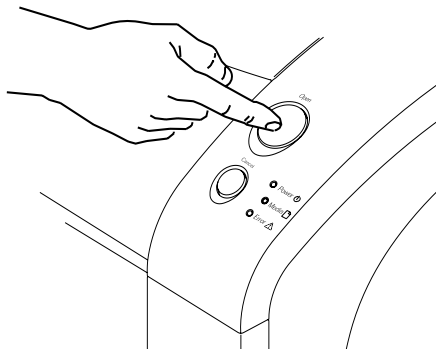

3. Drücken Sie den Farbbandträger nach links und heben Sie ihn an, um ihn zu entnehmen.

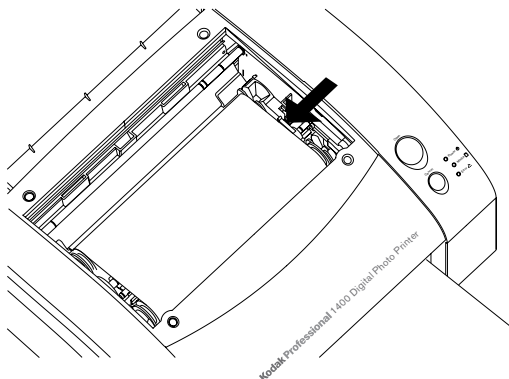

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden


Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

4. Ziehen Sie das eingeklemmte Papier heraus und entsorgen Sie es.

! ACHTUNG:
Passen Sie dabei auf, dass Sie den Thermodruckkopf nicht beschädigen.

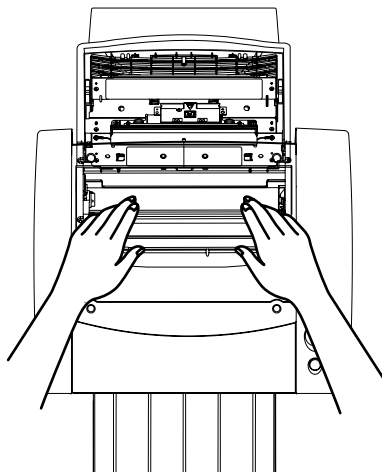

5. Setzen Sie den Farbbandträger ein und schließen Sie die obere Abdeckung.

WICHTIG: *Legen Sie zuvor unvollständig eingezogenes Papier nicht erneut in das Papierfach ein.*

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden


Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Papierstau im hinteren Bereich beheben

1. Schalten Sie den 1400er Drucker aus.
2. Entfernen Sie das Papierfach vollständig.

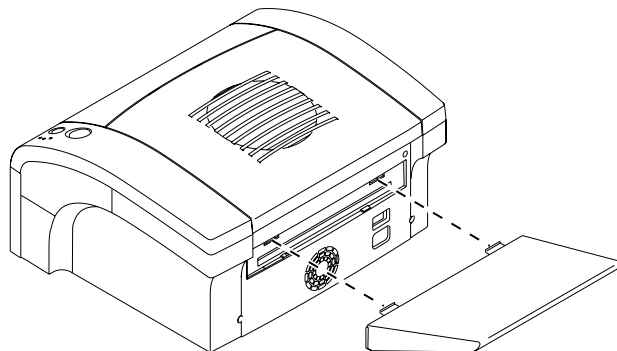

3. Schalten Sie den 1400er Drucker ein.
Der Drucker sollte nun das Papier auswerfen.

WICHTIG: Wenn das Papier nicht ausgeworfen wird, schalten Sie den Drucker aus. Entfernen Sie als Nächstes die hintere Staubabdeckung und ziehen Sie das teilweise eingezogene Papier heraus. Montieren Sie die hintere Staubabdeckung. Entsorgen Sie das Papier.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden


Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Gerissenes Farbband reparieren

1. Legen Sie den Farbbandträger mit dem gerissenen Farbband auf eine saubere Stelle wie im Folgenden dargestellt.

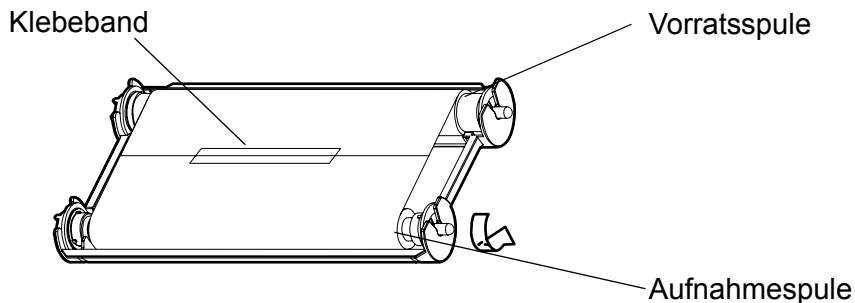

2. Kleben Sie das Farbband in der Mitte mit einem Stück Klebeband zusammen.
3. Drehen Sie die Aufnahmespule gegen den Uhrzeigersinn, bis das Klebeband nicht mehr zu sehen und das Farbband gespannt ist.
4. Setzen Sie den Farbbandträger in den 1400er Drucker ein.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Thermodruckkopf reinigen



Reinigen Sie den Thermodruckkopf, wenn Linien und Streifen auf Ihren Ausdrucken zu sehen sind.



ACHTUNG:

Reiben oder wischen Sie niemals über den Thermodruckkopf, außer bei der Reinigung.

1. Schalten Sie den 1400er Drucker aus und öffnen Sie die obere Abdeckung.

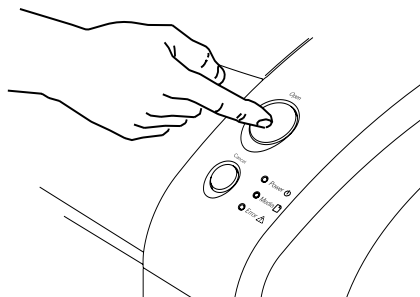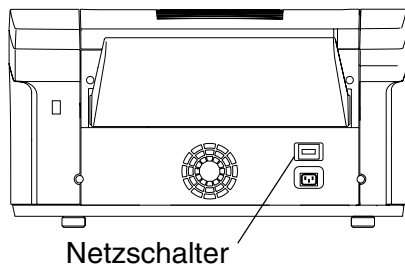

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften


Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

2. Verwenden Sie ein fusselfreies, mit Isopropylalkohol oder destilliertem Wasser befeuchtetes Tuch, um den Druckkopf zu reinigen, und wischen Sie viermal entlang der Heizleiste:

- Wischen Sie über die volle Länge des Bereichs (immer in derselben Richtung).
- Verwenden Sie für jeden Wischdurchgang einen sauberen Teil des Tuchs.
- Üben Sie festen, gleichmäßigen Druck aus.
- Wischen Sie ausschließlich über die folgenden Bereiche:

Führungsschiene

Heizleiste

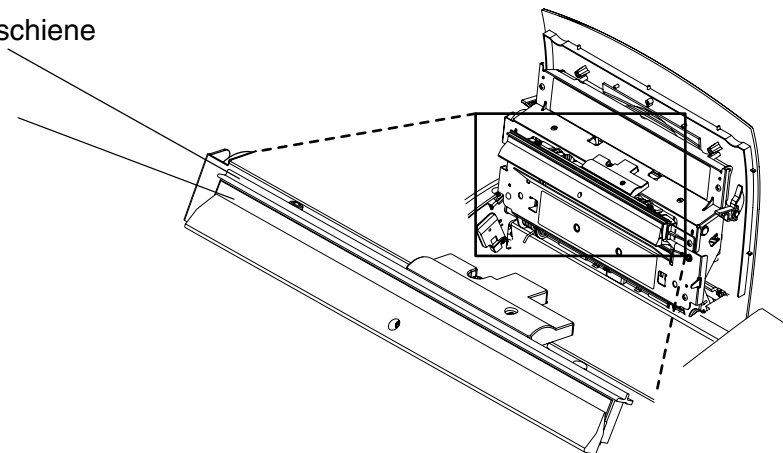

3. Lassen Sie den gereinigten Bereich etwa zwei Minuten lang trocknen.
4. Schließen Sie die obere Abdeckung und schalten Sie den Drucker ein.
5. Führen Sie einen Testdruck durch.

HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie die Schritte 1 bis 5 mehrmals wiederholen, um alle Fehler zu beseitigen. Wenn Sie nicht alle Fehler beseitigen können, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Drucker wieder verpacken

Wenn Sie den Drucker einsenden müssen, verpacken Sie ihn folgendermaßen:

1. Entnehmen Sie das Papier aus dem Papierfach.
2. Öffnen Sie die obere Abdeckung und entnehmen Sie anschließend den Farbbandträger. Bewahren Sie das Farbband in der Originalverpackung auf. Verpacken Sie den Farbbandträger in der Originalverpackung.
3. Schließen Sie die obere Abdeckung.
4. Verpacken Sie den 1400er Drucker in der Originalfolie, damit er während des Transports nicht verschmutzt wird.
5. Verpacken Sie den Drucker im Originalkarton und verwenden Sie dazu die Originalverpackungsmaterialien.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Zusätzliche Hilfequellen

Wenn Sie Informationen zu Ihrem Drucker und zum Erwerb von Zubehörteilen und Materialien benötigen, wenden Sie sich zunächst einmal an Ihren kompetenten Kodak Händler.

Darüber hinaus steht technische Unterstützung auch auf der Website von Kodak unter www.kodak.de zur Verfügung. Innerhalb der USA erhalten Sie telefonische Unterstützung an normalen Geschäftstagen unter 1-800-23KODAK (1-800-235-6325) zwischen 09:00 und 20:00 Uhr (Eastern Standard Time).

Im Folgenden finden Sie Support-Nummern für Asien bzw. den Pazifikraum:

Land	Länder-Code	Nummer
Australien	61	3 9350-1222
HongKong	85	2 2564-9333
Indonesien	81	3 5488-2001
Korea	82	2 708-5400
Malaysia	60	3 757-2722
Philippinen	63	2 815-8851
Singapur	65	473-6611
Taiwan	88	6 2 895-1580
Thailand	66	2 271-3040

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

In Europa können Sie sich bei Problemen an ein Call-Center wenden. Im Folgenden finden Sie die Call-Center-Telefonnummern für den Kunden-Support:

Land	Nummer
Belgien	2 263-2211
Dänemark	8088 2082
Deutschland	711 406 3434
Finnland	0800 112773
Frankreich	0800 903716
Großbritannien	0800 0158528
Italien	0800 782764
Niederlande	0800 0228756
Norwegen	80014898
Polen	0800 4412399
Portugal	0800 880449
Russland	0810 800 21162044
Schweden	0200 285772
Spanien	0900 997 116
Südafrika	0800 990514
Ungarn	06800 17030

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

ERROR-LED (Fehler) aus, MEDIA-LED (Medium) rot



Power



Media



Error



Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Kein Farbband oder Farbband nicht erkannt.	Setzen Sie ein neues Farbband in den Farbbandträger ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Farbbandträger einsetzen“ .

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

ERROR-LED (Fehler) rot, MEDIA-LED (Medium) aus



Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Es ist ein Papierstau aufgetreten.	Befreien Sie die Papierführung von Papier. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „ Papierstau beheben “.
Es ist ein Mechanikfehler aufgetreten.	Entfernen Sie das Papierfach und den Farbbandträger. Schalten Sie den 1400er Drucker aus und wieder ein.
Das Papierfach ist leer oder nicht eingesetzt.	Legen Sie Papier ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „ Papier in das Papierfach einlegen “.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

ERROR-LED (Fehler) rot, MEDIA-LED (Medium) rot



Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Papier ist nicht ordnungsgemäß eingelegt.	Legen Sie das Papier ordnungsgemäß in das Papierfach ein.
Die obere Abdeckung ist offen.	Schließen Sie die obere Abdeckung.
Unzulässiges Papierformat.	Stellen Sie sicher, dass das Papier ein zulässiges Format hat.
Papierformat passt nicht zu Bildgröße.	Verwenden Sie ein anderes Papierformat oder ändern Sie die Bildgröße.

Einführung
1400er Drucker einrichten
1400er Drucker verwenden
Fehlerbehebung
Aufstellvorschriften
Zubehör und Verbrauchsmaterialien

Der 1400er Drucker reagiert nicht

Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Drucker ist nicht eingeschaltet.	Überprüfen Sie, ob der der Netzschalter eingeschaltet ist.
Das Netzkabel ist nicht fest angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest angeschlossen ist.
Defektes USB-Kabel	Ziehen Sie das USB-Kabel ab

Einführung
1400er Drucker einrichten
1400er Drucker verwenden
Fehlerbehebung
Aufstellvorschriften
Zubehör und Verbrauchsmaterialien

Das Drucken dauert ungewöhnlich lange

Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Möglicherweise ist die Bilddatei größer als gewöhnlich, weshalb die Verarbeitung länger dauert.	Warten Sie einige Minuten.
Der 1400er Drucker ist zu warm. Die ERROR-LED (Fehler) blinkt grün.	1. Warten Sie, bis die Temperatur im 1400er Drucker gesunken ist. 2. Wenn der Drucker nicht abkühlt, schalten Sie ihn aus. Möglicherweise ist es sinnvoll, den 1400er Drucker an einem kühleren Ort aufzustellen.
Der 1400er Drucker ist zu kalt. Alle drei LED leuchten grün.	1. Warten Sie einige Minuten. 2. Möglicherweise ist die Temperatur der Betriebsumgebung zu niedrig. Möglicherweise ist es sinnvoll, den Drucker an einem wärmeren Ort aufzustellen.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Nichts geschieht, wenn ein Druckauftrag gesendet wurde

Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Es wird gerade ein Druckauftrag verarbeitet.	Warten Sie einen Moment. Möglicherweise wird der Auftrag noch verarbeitet.
Druckereinstellungen	1. Drucken Sie eine Datei, die Sie zuvor schon einmal gedruckt haben. 2. Überprüfen Sie die Kommunikationseinstellungen hinsichtlich der Kompatibilität von 1400er Drucker und Computer.
Druckerverbindungen	1. Ziehen Sie das Kabel ab und führen Sie einen Testdruck durch. 2. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Weißer bzw. farbige Linien und Streifen

Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Verschmutzung durch Staub oder Schmutz.	1. Überprüfen Sie, ob das Papier im Papierfach sauber und streifenfrei ist. 2. Überprüfen Sie, ob das Farbband sauber ist. 3. Stellen Sie sicher, dass das Farbband fest im Farbbandträger eingerastet ist. 4. Reinigen Sie den Druckkopf. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Thermodruckkopf reinigen“. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Weißer oder farbige Flecken

Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Verschmutzung durch Staub oder Schmutz.	1. Reinigen Sie den 1400er Drucker und seine Umgebung. 2. Stellen Sie den 1400er Drucker an einen anderen Ort, falls er in der Nähe von Lüftungsschächten oder geöffneten Türen steht.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Flecken, Schlieren und Fingerabdrücke

Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Papier oder das Farbband wurde durch Fingerabdrücke oder andere Fett-/Ölrückstände verschmutzt.	Tauschen Sie das verschmutzte Papier oder Farbband gegen sauberes Material aus. Gehen Sie vorsichtig mit Papier und Farbband um. Weitere Informationen finden Sie unter „ Umgang mit Farbbandspulen “ und unter „ Papier “. Verwenden Sie ausschließlich KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM XTRALIFE-Farbbänder.

Es wird kein Papier eingezogen

Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Falsch eingelegtes Papier oder falsch eingesetztes Papierfach.	1. Entfernen Sie fehlerhafte Blätter. 2. Überprüfen Sie, ob das Papierfach ordnungsgemäß an das Format des eingelegten Papiers angepasst ist. 3. Legen Sie weniger Papier in das Papierfach ein.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Der Drucker reagiert nicht, wenn Sie auf Tasten drücken

Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Hardware-Probleme.	1. Stellen Sie sicher, dass die obere Abdeckung geschlossen ist. 2. Entnehmen Sie das Papierfach und setzen Sie es wieder ein. 3. Starten Sie den 1400er Drucker neu. 4. Überprüfen Sie, ob die Power-LED (Betrieb) leuchtet.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung


Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Unzulässiger Farbbandtyp

Wenn dieses Problem auftritt, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Farbband sitzt nicht ordnungsgemäß im Farbbandträger	• Setzen Sie das Farbband korrekt in den Farbbandträger ein. Stellen Sie sicher, dass die Spulen im Farbbandträger einrasten. (Siehe folgende Abbildung.)
Barcode auf dem Farbband ist verkratzt, beschädigt oder verschmutzt.	• Überprüfen Sie den Barcode auf Beschädigungen. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn der Barcode verkratzt ist. • Wischen Sie den Barcode vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch ab.

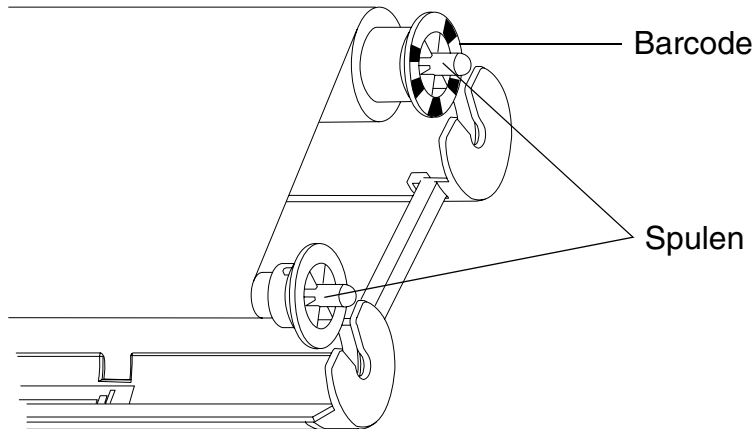

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Technische Daten

Druckerabmessungen:

Breite: 43,08 cm

Tiefe: 48,3 cm ohne Papierfach

Höhe: 45,1 cm bei geöffneter Abdeckung für das Farbband

Druckergewicht:

ca. 13 kg

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Platzanforderungen

Minimale Platzanforderungen mit montiertem Papierfach:

Breite: 43,2 cm

Tiefe: 78,1 cm

Höhe: 21,6 cm

Minimale Platzanforderungen zum Entnehmen des Papierfachs und zum Öffnen der oberen Abdeckung:

Breite: 43,2 cm

Tiefe: 88,9 cm

Höhe: 45,1 cm

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Betriebsumgebung

Umgebungstemperatur für den Betrieb: 15 bis 30 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 %

Stromversorgung

Netzspannung/Frequenz:

100-240 V / 50/60 Hz, Wechselstrom

Leistungsaufnahme

115 V Wechselstrom / 23 V Wechselstrom, 2,4 A / 1,2 A

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Zubehör und Verbrauchsmaterialien

Folgende Kits sind für den 1400er Drucker erhältlich. Diese Kits umfassen Farbband und Papier. Erwerben Sie die Kits bei Ihrem Fachhändler oder Distributor für Kodak Professional Digital Produkte.

Kit	Katalognummer
KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM 1400 Print-Kit / Hochglanz / 8,5 x 12 / 50er-Packung	1666031
KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM 1400 Print-Kit / Hochglanz / 8,5 x 14 / 50er-Packung	8847527
KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM 1400 Print-Kit / Hochglanz / A4 / 50er-Packung	8602898
KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM 1400 Print-Kit / Matt / 8,5 x 12 / 50er-Packung	8957185
KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM 1400 Print-Kit / Matt / A4 / 50er-Packung	8335788
KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM 1400 Print-Kit / Hochglanz / 8,5 x 12 / 25er-Packung	8172041
KODAK PROFESSIONAL EKTATHERM 1400 Print-Kit / Hochglanz / 8,5 x 14 / 25er-Packung	8856841

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Im Handbuch suchen

Sie können das Online-Handbuch nach gewünschten Informationen durchsuchen. Dies ist mit Hilfe der Suchfunktionen von ADOBE ACROBAT möglich.

So führen Sie im aktiven Handbuch eine Suche durch:

1. Klicken Sie auf das Suchwerkzeug  in der Symbolleiste, um das Dialogfeld für die Suche zu öffnen.
2. Geben Sie den zu suchenden Begriff ein.
3. Klicken Sie auf **Suchen**, um die Suche zu starten.
Das erste Vorkommen des gesuchten Begriffs wird hervorgehoben.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Hilfe

Innerhalb dieses Online-Handbuchs können Sie mit Hilfe der Links zu anderen Themen wechseln. Sie können dieses Handbuch auch drucken. Im Folgenden finden Sie Anweisungen zum Drucken und zum Navigieren.

Navigieren

Mit Hilfe der Links in den einzelnen Fenstern sowie mit Hilfe der üblichen Werkzeuge von Adobe Acrobat können Sie in diesem Handbuch blättern. Weitere Informationen zu den Werkzeugen finden Sie in der Dokumentation zu Adobe Acrobat.

Aktives Thema bestimmen

Anhand der Register auf der rechten Seite eines Fensters können Sie erkennen, in welchem Thema Sie sich befinden. Das Register des aktiven Themas ist weiß mit einem gelben Pfeil.

Themen aufrufen

Klicken Sie auf das Register eines Themas, um dieses Thema aufzurufen.

Verknüpfungen verwenden

Blau dargestellter Text verweist auf die entsprechenden Informationen. Klicken Sie auf den blau dargestellten Text, um diese Informationen anzuzeigen.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Im Handbuch blättern

Mit Hilfe der Symbolleistenschaltflächen zum Blättern im oberen Bereich des Fensters können Sie im Handbuch blättern.



Zeigt die nachfolgende Seite an



Zeigt die vorherige Seite an



Zeigt die erste Seite des Handbuchs an



Zeigt die letzte Seite des Handbuchs an

Drucken

Wählen Sie **Drucken** im Menü „Datei“, wenn Sie das Handbuch drucken möchten. Nehmen Sie die erforderlichen Einträge im Dialogfeld vor und senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien

Bilder vergrößern

Es ist hilfreich, einige der Bilder zu vergrößern. Verwenden Sie zum Vergrößern der Bilder die Steuerelemente in der Symbolleiste oder klicken Sie dazu auf das Zoomwerkzeug und ziehen Sie einen Rahmen um den zu vergrößernden Bildausschnitt.

Ansichtsschaltflächen der Symbolleiste verwenden

Wenn Sie die Größe einer Seite ändern möchten, klicken Sie auf eine der drei Ansichtsschaltflächen in der Symbolleiste.



Originalgröße



Ganze Seite



Fensterbreite

Zoomschaltflächen verwenden

Sie können mit Hilfe der Zoomschaltflächen Bildausschnitte vergrößern oder verkleinern.

Um einen Bildausschnitt zu vergrößern, klicken Sie auf das Zoomwerkzeug  und ziehen Sie damit einen Rahmen um den gewünschten Bildausschnitt.

Wenn Sie einen Bildausschnitt verkleinern möchten, klicken Sie auf das entsprechende Zoomwerkzeug  und anschließend auf den zu verkleinernden Bildausschnitt.

Einführung

1400er Drucker
einrichten

1400er Drucker
verwenden

Fehlerbehebung

Aufstellvorschriften

Zubehör und
Verbrauchsmaterialien



EASTMAN KODAK COMPANY
Rochester, NY 14650
www.kodak.com/go/professional
TM/MC/MF/MR: Kodak, Kodak Professional
© Eastman Kodak Company, 2005.
4J2113_de